



OPPMÅLINGS- VEILEDNING TIL LAMELLER

For å være sikker på målene må du ta minimum to mål av bredden og høyden. De målene du så skal bestille, er alltid det smaleste i bredden og det høyeste i høyden – så er du sikker på at lamellen kan være i f.eks. vindusrammen. Det er hovedregelen at de målene du bestiller, er de ferdige målene som persiennen vil få.

(De orange strekene er de stedene du skal måle opp vinduet ditt).

1. Oppmåling av bredde

Mål opp bredden der hvor lamellen skal sitte. Den bredden som du bestiller, er den bredden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.

Inne i vindusrammen:

Skal lamellen sitte inne i en karm eller i en vindusramme må du trekke fra i alt 1 cm slik at du unngår at skinnen støter på sidene.

2. Oppmåling av høyde


Mål opp høyden der hvor lamellen skal sitte. Den høyden som du bestiller er den høyden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.

For at lamellene ikke "står" på gulvet skal du trekke 2 cm fra totalhøyden. Dermed vil det være 2 cm luft fra gulv til lamell.

Skal lamellen monteres inne i en vinduskarm skal du trekke 1 cm fra totalhøyden, slik lamellen ikke "står" på vinduskarmen.

3. Styring

Styringen er der hvor man styrer lamellen ved hjelp av en snor og en pinne. Styringen kan sitte til venstre eller høyre.

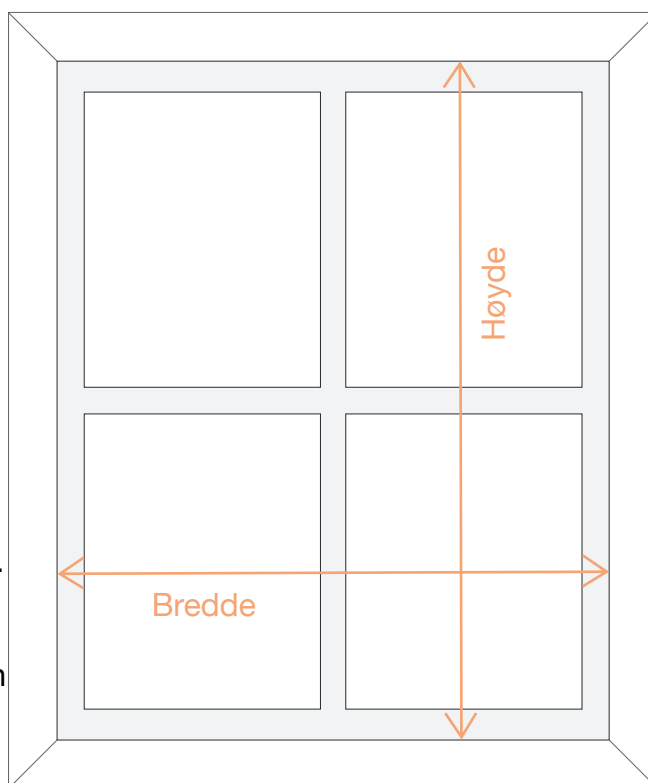

Merk: Lamellen produseres presist ut fra de målene du oppgir. Uniggardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.



OPPMÅLINGS- VEILEDNING TIL LAMELLER - KARNAPP

For å være sikker på målene må du ta minimum to mål av bredden og høyden. De målene du så skal bestille, er alltid det smaleste i bredden og det høyeste i høyden – så er du sikker på at lamellen kan være i f.eks. vindusrammen. Det er hovedregelen at de målene du bestiller, er de ferdige målene som persiennen vil få.

(De orange strekene er de stedene du skal måle opp vinduet ditt).

1. Oppmåling av bredde

Mål opp bredden der hvor lamellen skal sitte. Den bredden som du bestiller, er den bredden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.

Inne i vindusrammen:

Skal lamellen sitte inne i en karm eller i en vindusramme må du trekke fra i alt 1 cm slik at du unngår at skinnen støter på sidene.

2. Oppmåling av høyde

Mål opp høyden der hvor lamellen skal sitte. Den høyden som du bestiller er den høyden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.


Merk: Lamellen produseres presist ut fra de målene du oppgir. Uniggardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.

For at lamellene ikke "står" på gulvet skal du trekke 2 cm fra totalhøyden. Dermed vil det være 2 cm luft fra gulv til lamell.


Skal lamellen monteres inne i en vinduskarm skal du trekke 1 cm fra totalhøyden, slik lamellen ikke "står" på vinduskarmen.

3. Styring

Styringen er der hvor man styrer lamellen ved hjelp av en snor og en pinne. Styringen kan sitte til venstre eller høyre.

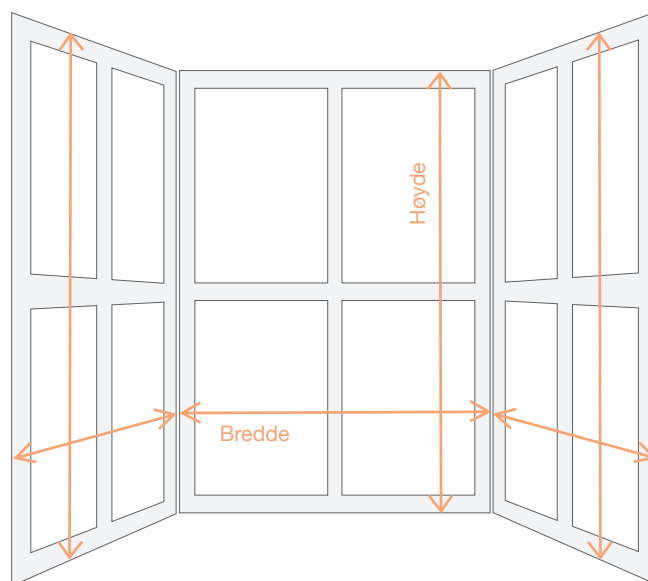

Ferdig mål: Tallet i parentes fratrekkes muremålet.

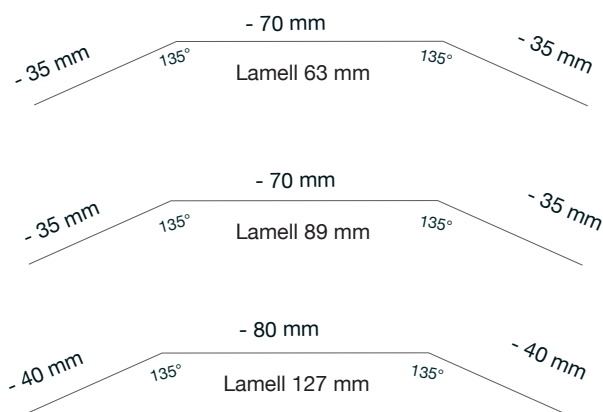



OPPMÅLINGS- VEILEDNING TIL LAMELLER - HJØRNE I 90° VINKEL

For å være sikker på målene må du ta minimum to mål av bredden og høyden. De målene du så skal bestille, er alltid det smaleste i bredden og det høyeste i høyden – så er du sikker på at lamellen kan være i f.eks. vindusrammen. Det er hovedregelen at de målene du bestiller, er de ferdige målene som persiennen vil få.

(De orange strekene er de stedene du skal måle opp vinduet ditt).

1. Oppmåling av bredde

Mål opp bredden der hvor lamellen skal sitte. Den bredden som du bestiller, er den bredden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.

Inne i vindusrammen:

Skal lamellen sitte inne i en karm eller i en vindusramme må du trekke fra i alt 1 cm slik at du unngår at skinnen støter på sidene.

2. Oppmåling av høyde

Mål opp høyden der hvor lamellen skal sitte. Den høyden som du bestiller er den høyden som den ferdige lamellen vil ha. Vi trekker ikke noe fra eller legger noe til målene dine.


Merk: Lamellen produseres presist ut fra de målene du oppgir. Uniggardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.

For at lamellene ikke "står" på gulvet skal du trekke 2 cm fra totalhøyden. Dermed vil det være 2 cm luft fra gulv til lamell.

Skal lamellen monteres inne i en vinduskarm skal du trekke 1 cm fra totalhøyden, slik lamellen ikke "står" på vinduskarmen.

3. Styring

Styringen er der hvor man styrer lamellen ved hjelp av en snor og en pinne. Styringen kan sitte til venstre eller høyre.

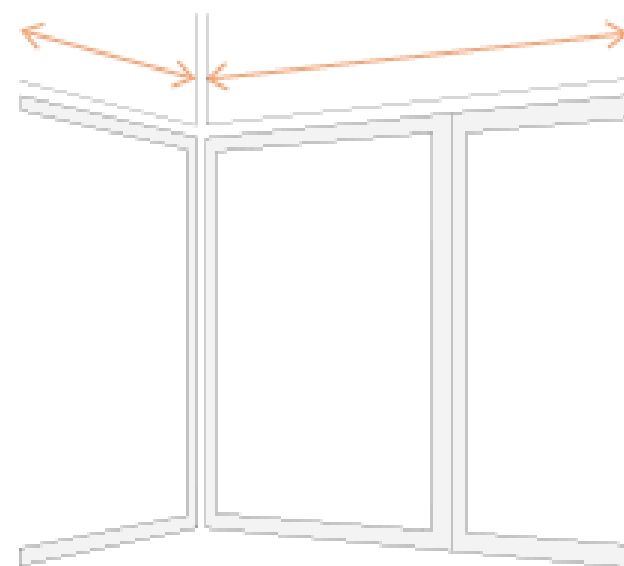

(- 85 mm)	90°	(- 45 mm)	Lamell 63 mm
(- 85 mm)	90°	(- 45 mm)	Lamell 89 mm
(- 105 mm)	90°	(- 65 mm)	Lamell 127 mm

Avstand til vegg - målt til midt profil.
Ferdigmål: Tallet i parentes fratrekkes murmålet.