

UNIG

Oppmåling av insektnett

- Ta minimum 2 mål av bredden og høyden.
- Det ferdige insektnettet vil ha de mål du bestiller. Det blir ikke fratrukket eller lagt noe til dine mål.

1. Oppmåling av bredde

Bredden måles opp og bestilles som det totale målet i cm med én desimal.

Utenpå vindusramme:

Skal insektnettet sitte utenpå en vindusramme/vegg/tak, så må du bestille insektnettet i det totale målet du ønsker. Vi anbefaler at du tar det "stramme" karmmålet og legger til 8 cm, da hver list fyller 4 cm.

Inni vindusramme:

Skal insektnettet sitte inni en karm eller i en vindusramme skal du trekke i alt 3 mm fra det smaleste målet, slik at du er sikker på at det er plass i karmen til insektnettet.

2. Oppmåling av høyde


Høyden måles opp som det ferdige målet i cm som insektnettet skal ha.

Utenpå vindusramme:

Mål det stramme karmmålet. Legg til 7 cm (11 cm modell LUX) til det høyeste høydemålet. Tillegget tilsvarer kassettsens høyde, slik at denne ikke er synlig i rammen.

Inni vindusramme:

Mål den stramme høyden.

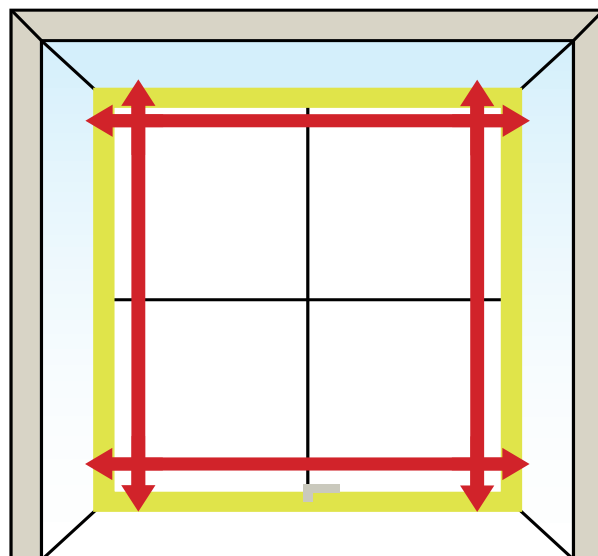

Du kan nå bestille ditt nye insektnett på www.uniggardin.dk

Oppmålingsskjema

Bredde	Høyde	Antall

Merk: UNIG-Insektnett produseres nøyaktig ut fra de målene som du opplyser.