

# UNIG

## Oppmåling til dusjforheng


- Oppmåling til dusjforheng avhenger av plasseringen av gardinskinne eller baderomsstang.
- Vi anbefaler at du alltid tar 2 mål av bredden og høyden.
- Det ferdige dusjforhenget vil ha de målene du bestiller. Det blir ikke trukket fra eller lagt noe til dine mål.

### 1. Oppmåling av bredde

- Mål opp bredden til stangen/skinne, der du ønsker den plassert.
- Stangens/skinnes bredde er breddemålet til det ferdige dusjforhenget.

### 2. Oppmåling av høyden

- Høyden på det ferdige dusjforhenget med rynkebånd måles fra underkanten av gardinskinne eller gardinringen og ned.
- Høyden på det ferdige dusjforhenget med store maljer måles fra stangens overkant og ned. Vær oppmerksom på at de 2 cm fra maljens øverste innvendige kant til forhengets topp er medregnet i det ferdige dusjforheng, men sitter over stangen.
- Høyden på det ferdige dusjforhenget med små maljer måles fra gardinringens nederste kant og ned. Beregn 5,5-6 cm høyde på en ring til en baderomsstang.
- Skal dusjforhenget henge ned til gulvet, trekker du 1-2 cm fra høydemålet, slik at forhenget kan henge fritt og tørke.

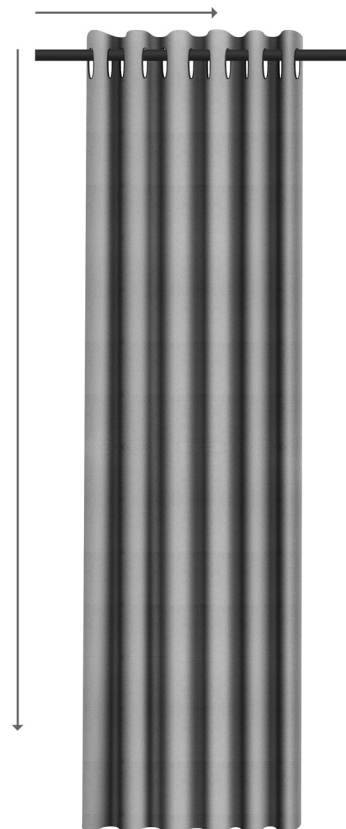

### Oppmålingsskjema

Bredde	Høyde	Antall

Merk: UNIG Dusjforheng produseres utfra de målene som du oppgir. UNIGgardin har en produksjonsmargin på +/- 3 mm i bredden og høyden.